


CAMBIO DE BATERIAS UPS

Para realizar el cambio de baterías se deben realizar los siguientes procedimientos:

- 1- Retirar la tapa Frontal; la misma va a presión, prestando atención de no quebrar las trabas que posee.




- 2- Quitar los dos tornillos de la cubierta frontal. Deslizar la cubierta hacia arriba y luego hacia atrás para que se libere; dejándose ver las fichas de conexión de las baterías.

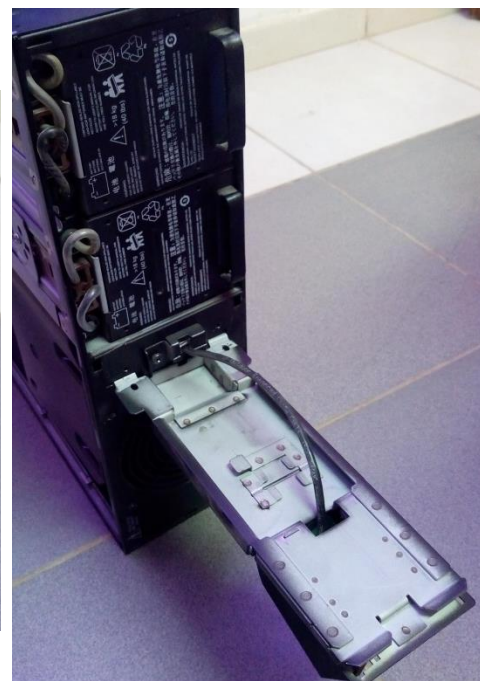

- 3- Quitar las fichas de conexión a las baterías; y sosteniendo desde la manija haciendo fuerza hacia atrás se deslizará la bandeja que contiene las baterías.



- 4- Una vez extraída la bandeja con las baterías (con cuidado ya que las mismas pesan aproximadamente 18 kg cada una), retirar los dos tornillos que posee en la parte trasera.

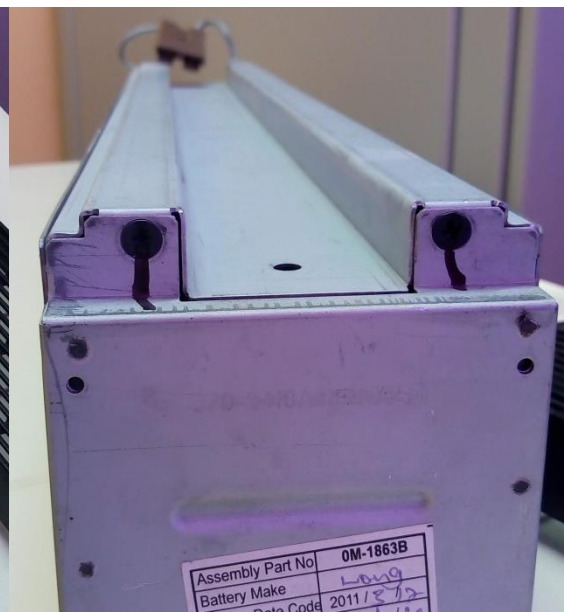

- 5- Retirados los tornillos, se procede a deslizar la tapa superior; lo que nos permitirá ver una cubierta plástica de color negro que recubre las conexiones de cada una de las baterías (poseen 8). Para no conectar de manera incorrecta las mismas, se recomienda ir reemplazando una por una.



- 6- Para el re ensamblado, realizar los pasos desde atrás hacia adelante.